


日計・全取引日計（クレジット・銀聯に共通）

■ クレジット・銀聯で日計伝票を出力する業務です。


1. モード選択画面で【集計】をタッチしたのち【クレジット】または【銀聯】をタッチします。
2. 集計業務画面で【日計】をタッチします。

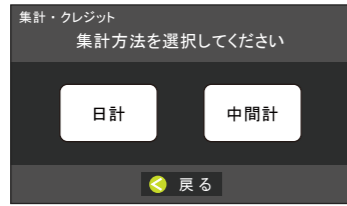

3. 出力形式を【簡易】 / 【詳細】 を選択します。
4. 伝票の内容を確認し【確定】をタッチします。
5. 日計伝票印字後にモード選択画面へ戻ります。

■ クレジット・銀聯で全取引日計伝票を出力する業務です。

1. モード選択画面で【集計】をタッチしたのち【全取引】をタッチします。
2. 集計・全取引日計画面で【日計】をタッチします。
3. 出力形式を【簡易】 / 【詳細】 を選択します。
4. 伝票の内容を確認し【確定】をタッチします。
5. 全取引日計伝票印字後、しばらくすると自動的に開局処理を行ったのちにモード選択画面に戻ります。

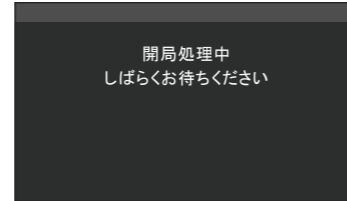

問合せ先

■ 操作／運用／故障／セルフセッティングについてはお使いのPOSベンダーへお問い合わせください。

お問い合わせ先：


クラウド型マルチ決済システム

J-Mups (Lane/5000)

操作ガイド簡易版

● 本操作ガイドはクレジットカード、銀聯カード各業務の操作について説明します。

各部の説明

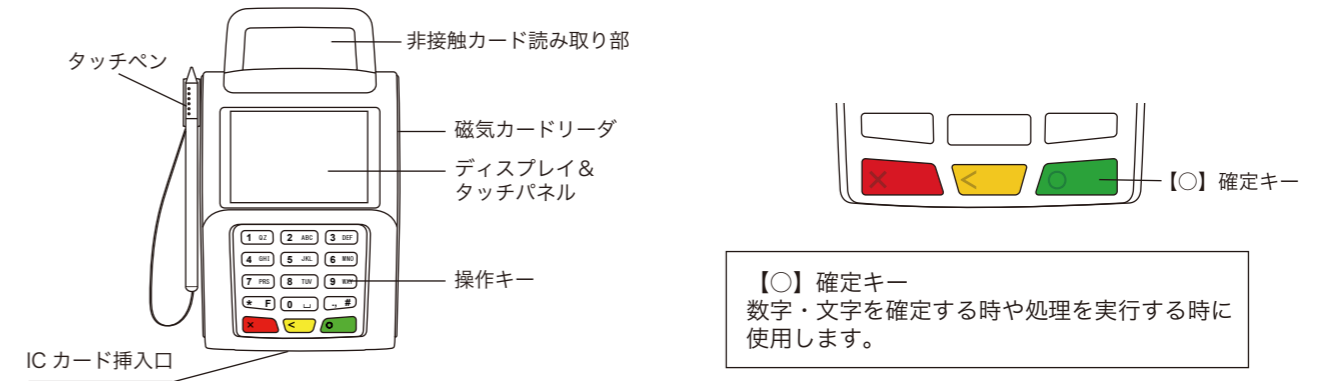


【○】確定キー
数字・文字を確定する時や処理を実行する時に使用します。

読取方法

■ クレジットカード、銀聯カードの読取方法


<磁気カード>

磁気カードリーダーに磁気カードを差し込み矢印の方向に上から下へ引いてください。

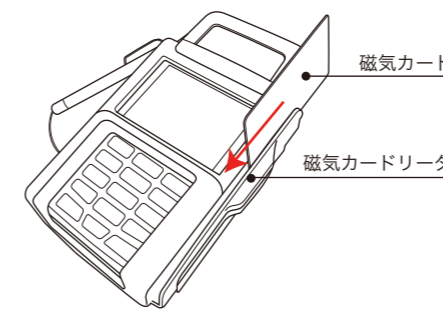

<ICカード>

ICチップを上側にしてICカードスロットに挿入します。

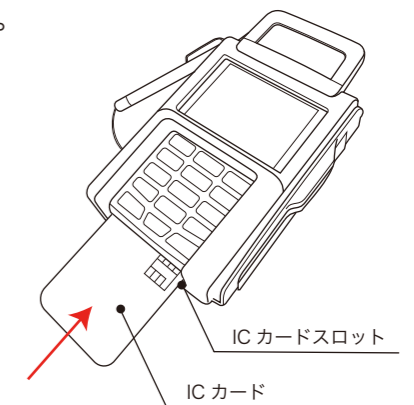

警告

- ・異常がある時はすぐに使用をやめて直ちに電源を抜いてください。
- ・異臭の発生や発煙などの異常が生じた場合は、そのまま使用すると火災の原因になります。
- ・分解したり改造したりしないでください。ショートによる火災や感電の恐れがあります。
- ・濡れた手で機器に触らないでください。発熱や発火、感電のおそれがあります。
- ・機器に異物を入れないでください。ショートによる火災や感電の恐れがあります。
- ・ペースメーカーの装着部に近づけないでください。電波により動作に影響を与える場合があります。

銀聯

<売上>

●お客様が銀聯カードで商品やサービスを購入される時に行う業務です。


1. モード選択画面で【銀聯】をタッチします。




2. 業務選択画面で【売上】をタッチします。



3. カードリーダーにカードを読ませます。
4. 金額入力画面で商品の金額を入力し【確定】をタッチします。

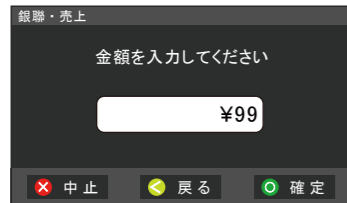

5. 取引金額を確認し【確定】をタッチします。

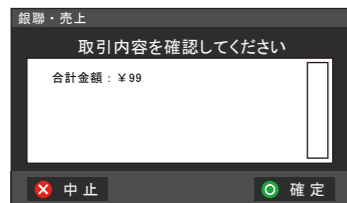

6. 暗証番号を入力します。



※サインによる本人確認を追加で求める場合がございます。


7. 自動的に伝票が印字されます。
8. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。




<取消>

●お客様が銀聯カードで購入された商品やサービスの取消を行う業務です。


1. モード選択画面で【銀聯】をタッチします。
2. 業務選択画面で【取消】をタッチします。
3. カードリーダーにカードを読ませます。
4. 伝票番号を入力し【確定】をタッチします。

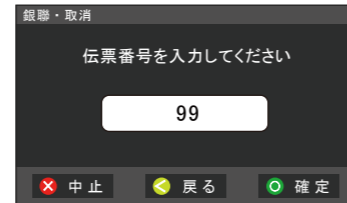

5. 承認番号を入力し【確定】をタッチします。
6. 銀聯番号を入力し【確定】をタッチします。
7. 銀聯送信日時を入力し【確定】をタッチします。

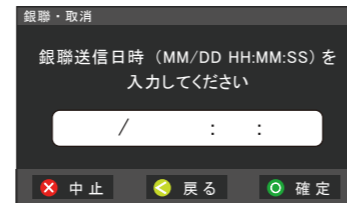

8. 金額を入力し【確定】をタッチします。

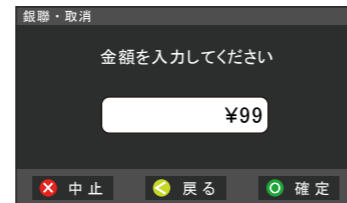

9. 取引内容を確認し【確定】をタッチします。
10. 当日分の売上を取消す場合は【取消】をタッチします。当日分以外の売上を取消す場合は【返品】をタッチします。



11. 自動的に伝票が印字されます。
12. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。

クレジット


<売上>

●お客様がクレジットカードで商品やサービスを購入される時に行う業務です。

1. モード選択画面で【クレジット】をタッチします。




2. 業務選択画面で【売上】をタッチします。

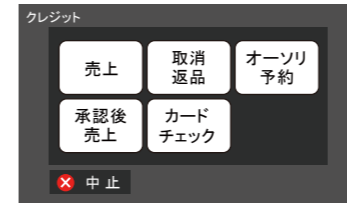


3. カードリーダーにカードを読ませます。
4. 商品の金額を入力し【確定】をタッチします。



5. 支払方法を選択します。

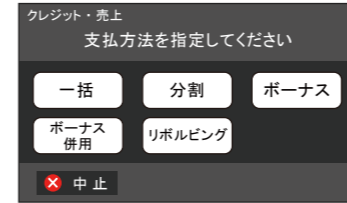


6. 取引内容を確認し【確定】をタッチします。
7. 暗証番号を入力します。

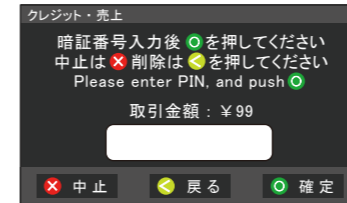

※磁気カードでの取引の場合はサインによる本人確認を追加で求める場合がございます。

8. 自動的に伝票が印字されます。

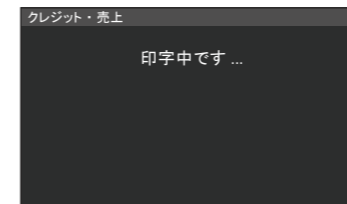


9. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。


<取消/返品>

●お客様がクレジットカードで購入された商品やサービスの取消・返品を行う業務です。取消は当日分の売上を取消す場合、返品は当日分以外の売上を取消す場合をいいます。


1. モード選択画面で【クレジット】をタッチします。
2. 業務選択画面で【取消/返品】をタッチします。

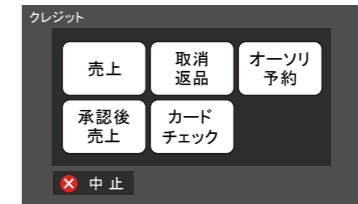


3. カードリーダーにカードを読ませます。
4. 伝票番号を入力し【確定】をタッチします。
5. 商品の金額を入力し【確定】をタッチします。

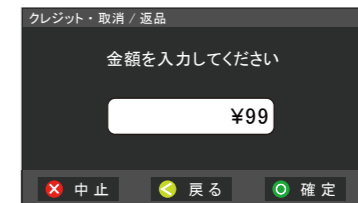

6. 商品コードを入力し【確定】をタッチします。
7. 支払方法を選択し【確定】をタッチします。

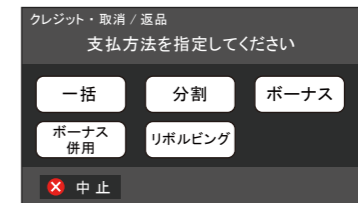

8. 取引内容を確認し【確定】をタッチします。

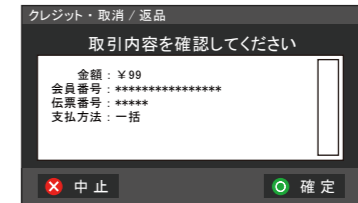

9. 自動的に伝票が印字されます。
10. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。